

Installationsguide ADSL

Välkommen till Perspektiv Bredband!

Nedan finner du instruktioner för hur du ska installera ditt bredband via telejacket (ADSL).

Utrustning som krävs

ADSL-modem med stöd för ADSL2+
Strömadapter till modem
Splitterdosa
Nätverkskabel (RJ11)
Telekabel med RJ11-kontakter
Dator med nätverkskort

Hitta första telejacket


Det är viktigt att du använder första telejacket i din bostad. Anledningen är att din bredbandstjänst, telefonitjänst och digital-tv-tjänst kan få försämrad kvalitet om du inte använder första telejacket. För att hitta ditt första telejack rekommenderar vi dig att använda vår guide "Hitta första telejacket" som du finner under Kundenservice-sidan på www.perspektivbredband.se.

Koppla ihop utrustningen

1. Koppla den medföljande splitterdosan till första telejacket. Splitterdosan ska sitta närmast telejacket.

2. Koppla telekabel till splitterdosan och modem.

Observera: Använd alltid den telekabel som medföljer modem
då stabiliteten och hastigheten då din anslutning påverkas nämnvärt

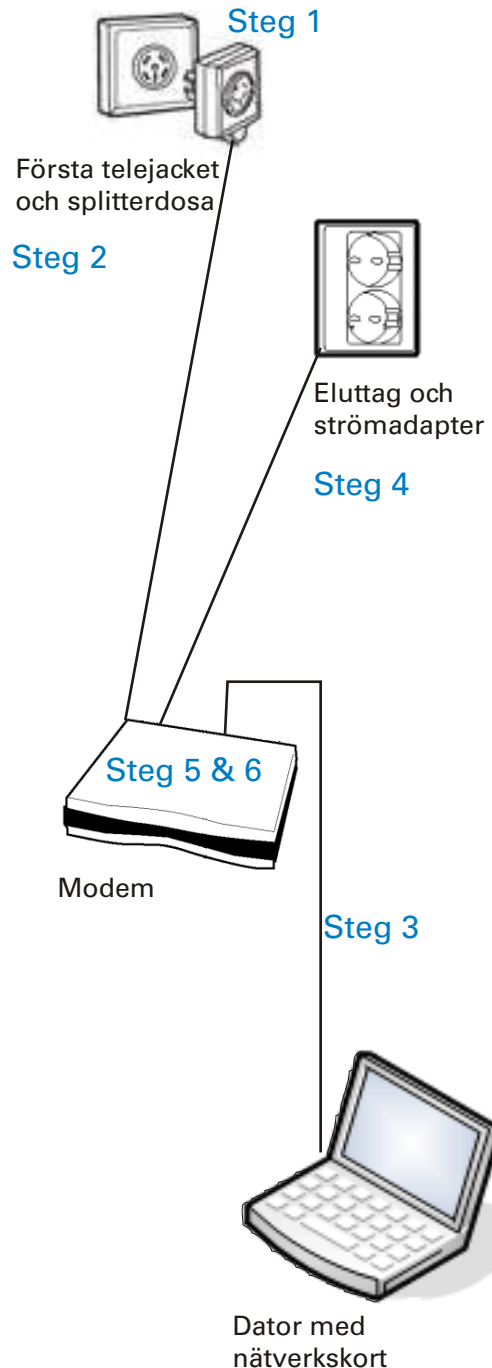



Installationsguide ADSL

om du använder en längre telekabel (du kan alltid förlänga nätverkskabeln)

3. Kopppla in nätverkssladden mellan modemmet och datorns nätverksuttag (skulle du ha flera passande utgångar på modemmet så går det bra att välja vilken som).

4. Anslut modemmet till ett eluttag genom att använda den medföljande strömadaptern (strömsladden)

5. Om modemmet har en "on/off"-knapp så skall denna stå i "on" läge.

6. Kontrollera sedan att ADSL- alternativt DSL-lampan lyser med fast sken. Det fasta skenet indikerar att modemmet har kontakt med telestationen och Internet.

Nu är det bara att använda din bredbandsanslutning och t.ex. surfa på Internet.